


取扱説明書 nGA-401

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

本体……………1	脚〈アジャスター付〉……………1	透明パネル……………1
白色パネル……………1	ボルト〈座金付〉……………2	六角レンチ……………1

■ 組立方法・ご使用方法

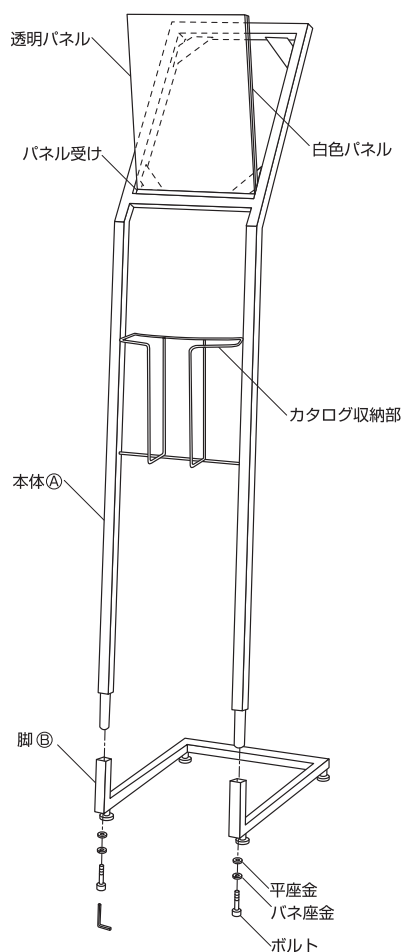

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① ボルトにバネ座金・平座金を通して、本体④を脚⑤に六角レンチで取り付けます。

■ ご使用方法

- ① 脚⑤のアジャスターを調節して、ガタツキをなくしてから設置してください。
 - ② 表示物を透明パネルと白色パネルの間にはさみ込み、本体④上部のパネル受けに差し込みます。
- 収納できるカタログはA4縦型サイズです。
 - ※ カatalog収納部は前倒れ防止のためカーブさせていますので、表紙の硬いカタログ等の収納は避けてください。
 - 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-14 (別売) をご利用ください。

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、印刷物等の表示及びカタログの収納展示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネル以外で表示する場合は、A4 (W210×H297mm) で、t4mmまでのものを使用してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- カatalog収納部のワイヤーには無理な力をかけないでください。変形等の原因になります。
- 移動の際、製品を傾けすぎるとパネルが落下し、破損やケガの原因になりますので注意してください。
- ボルトが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。